



深圳市永昶科技有限公司

Shenzhen Yongchang Technology Co., Ltd


地址：深圳市南山区西丽龙珠四路金谷创业园 B 栋 602

www.yongchangmcu.com

永昶 PY 轩微烧录订单规范操作指南


1. 下载轩微最新烧录软件

下载链接 <http://www.xwopen.com/>

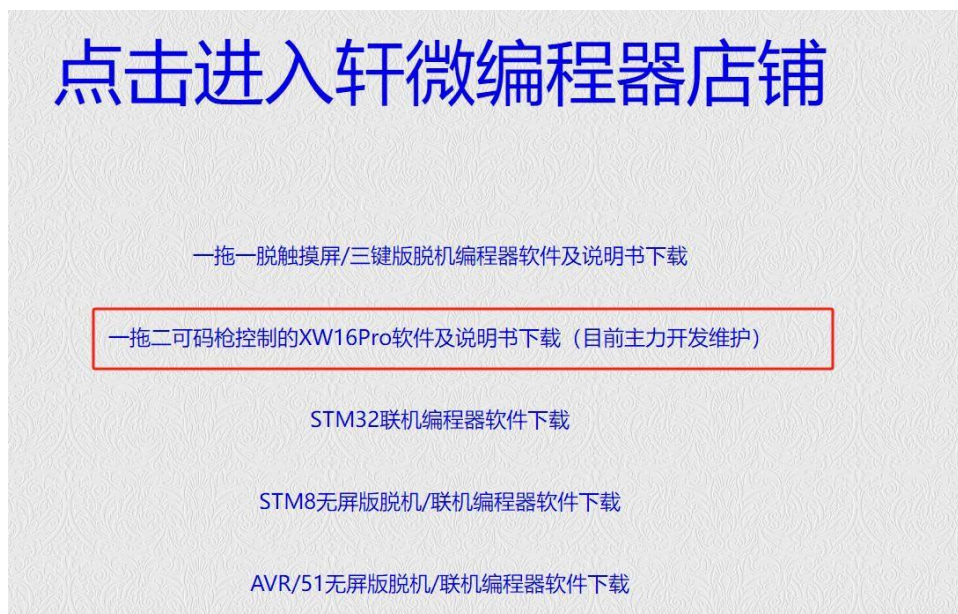

2. 打开软件

路径：XW16Pro_StandaloneProgrammer\编程器软件(主软件, 此包内文件均有用, 若要拖出, 需全拖出放同一文件夹内)

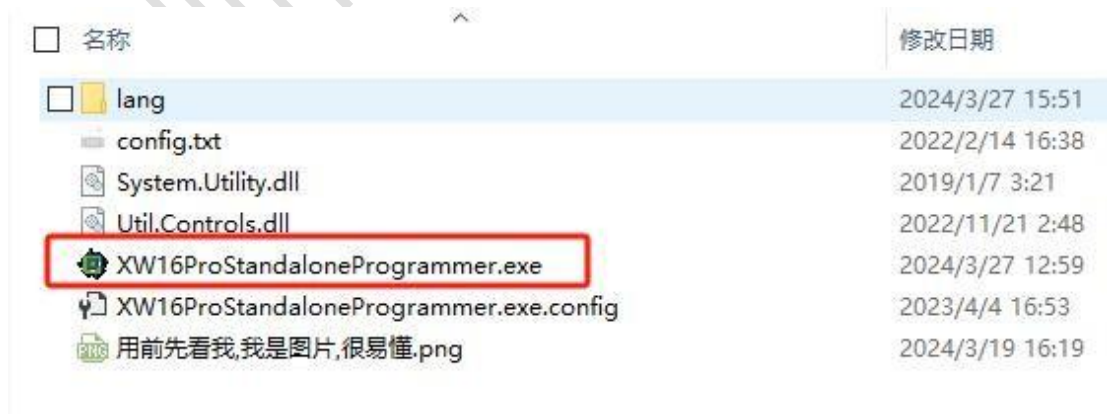




深圳市永昶科技有限公司

Shenzhen Yongchang Technology Co.,Ltd


地址：深圳市南山区西丽龙珠四路金谷创业园 B 栋 602

www.yongchangmcu.com

3. 选择普冉选项

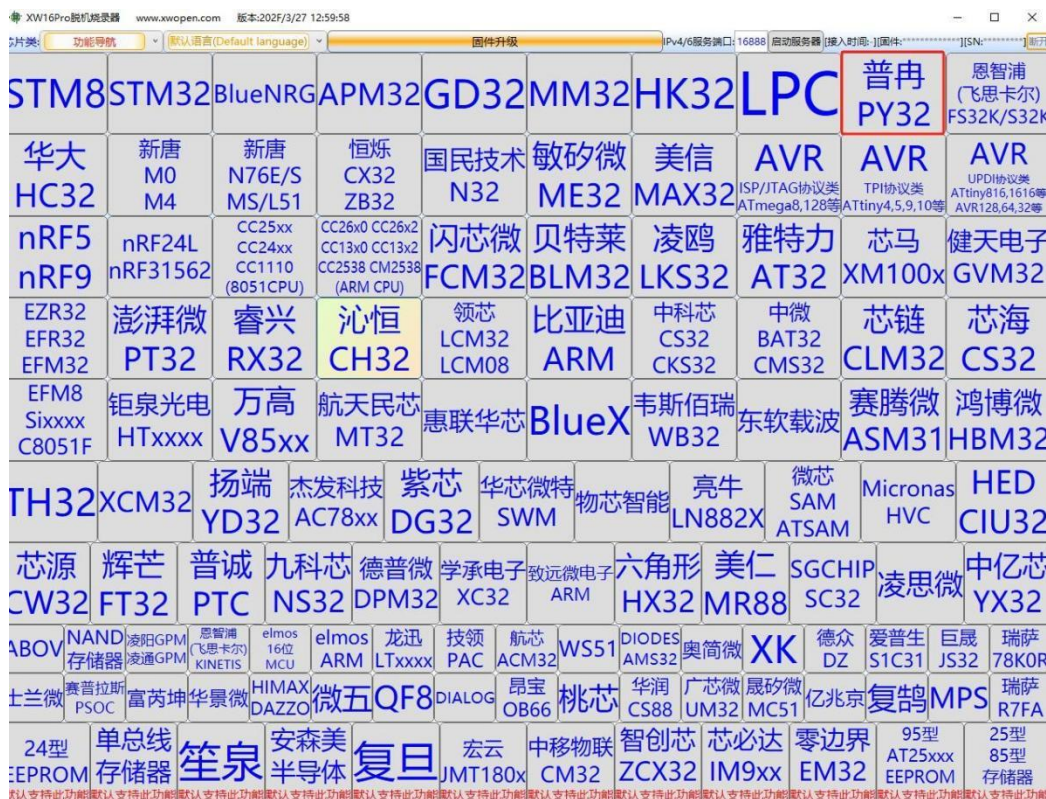

4. 选择芯片型号 及 基本选项

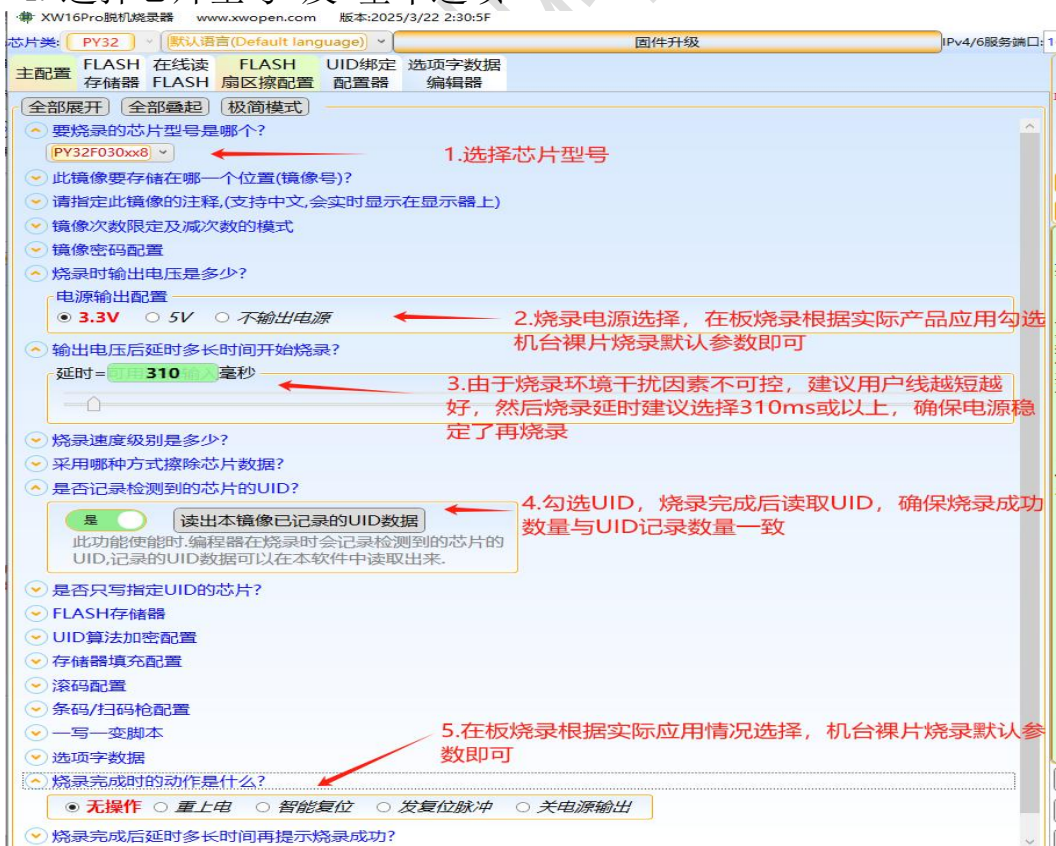

[illegible][illegible]



深圳市永昶科技有限公司

Shenzhen Yongchang Technology Co.,Ltd

地址：深圳市南山区西丽龙珠四路金谷创业园 B 栋 602

www.yongchangmcu.com

7. 量产程序命名规则建议

执行保存带配置程序后命名建议 产品名称 + MCU + 封装 + 累加和 + 版本 + 日期

例如：YC001_PY32F030_QFN32_0x001BE2F5_V10_20240801.V16PY32Config

深圳市永昶科技有限公司